


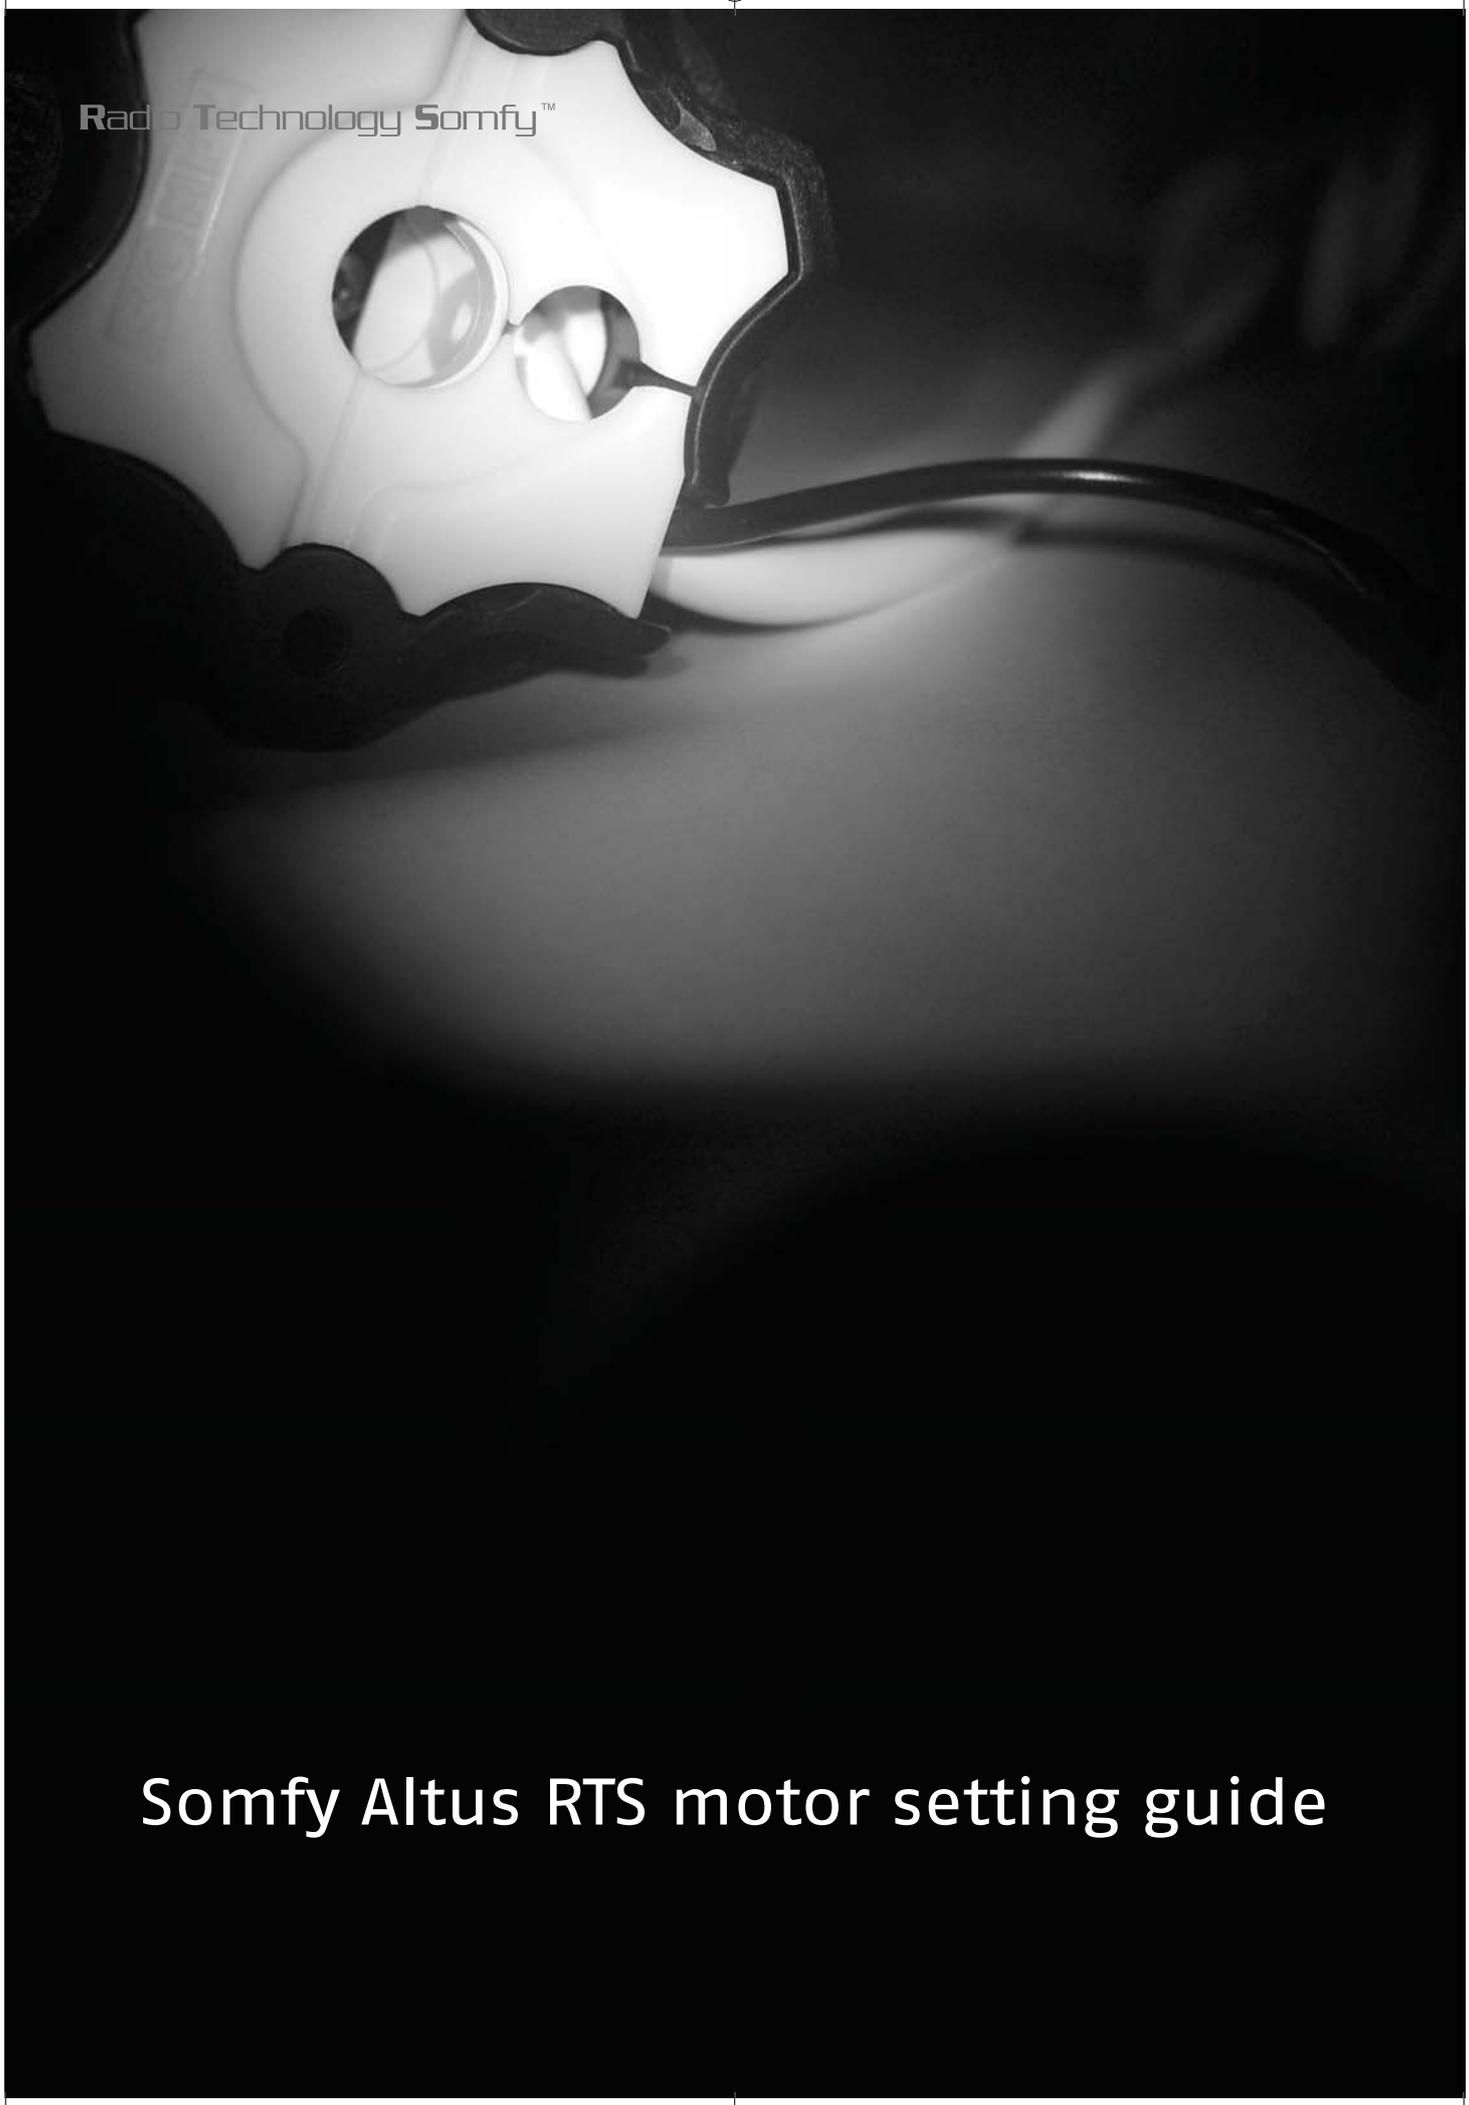


Radio Technology Somfy™



Somfy Altus RTS motor setting guide





알투스(ALTUS) RTS 모터 셋팅 설명서

본 설명서는 Altus RTS 모터를 처음 설정하는 방법을 간략히 설명하기 위한 것입니다.
 상세한 내용은 Altus RTS 모터 설치 설명서를 참고 하시고, 내용에 대한 문의는 (주)솜피 콜센터(080-445-3333)으로 해 주십시오.

- 여러대의 ALTUS RTS 모터를 동시에 설치할 경우, 모터 사이의 상호 간섭을 방지하기 위해, 설정하고자 하는 ALTUS RTS 모터에만 전원을 공급해야 한다.
- 사용할 수 있는 송신기는 솜피의 RTS 기술을 사용하는 Telis 1 RTS, Telis 4 RTS, Centralis RTS이다.



Telis 1 RTS



Telis 4 RTS




Centralis RTS


★ RTS(Radio Technology Somfy)는
 세계적으로 1백만개 이상의 제품에
 사용되고 있는 솜피의 검증된 기술입니다.

- ALTUS RTS 모터는 최대 12개의 송신기 채널을 기억할 수 있다.



1 ALTUS 모터에 송신기 기억 시키기

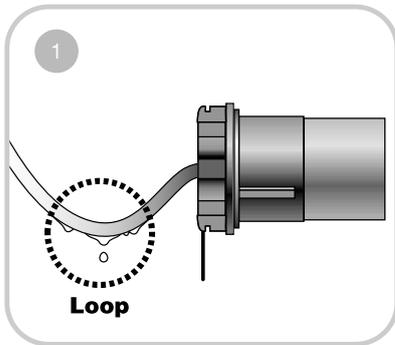


전원 연결

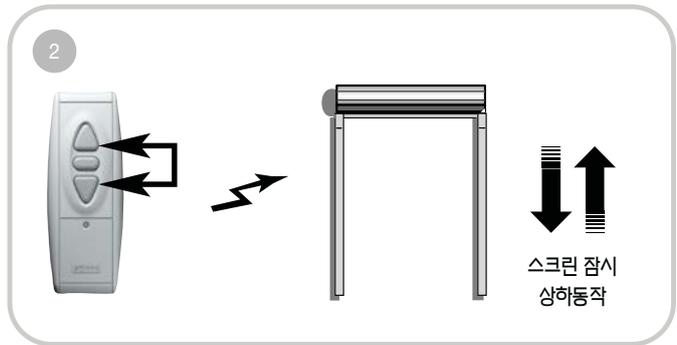


송신기 UP과 DOWN 버튼 동시 누르기

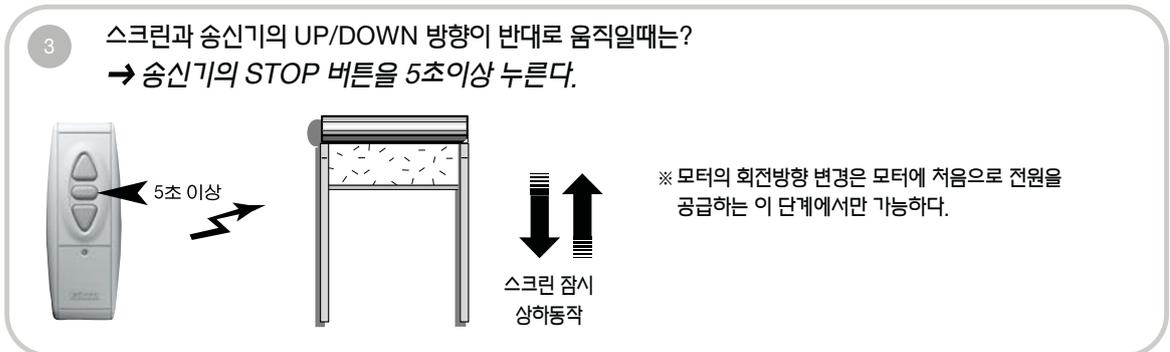





2 상하한 리미트 설정하기

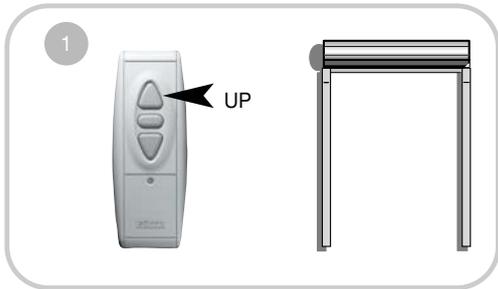


원하는 상한 위치까지 올리기

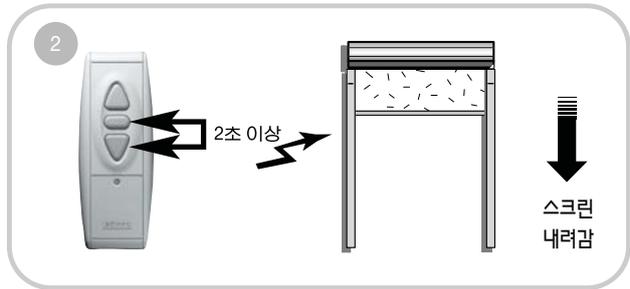


STOP과 DOWN 버튼 동시에 2초이상 누르기

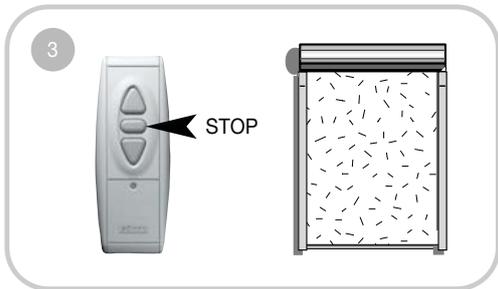


원하는 하한 위치에서 STOP 시키기

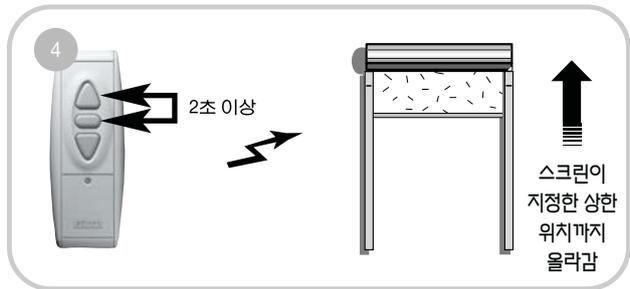

STOP 과 UP 버튼 동시에 누르기

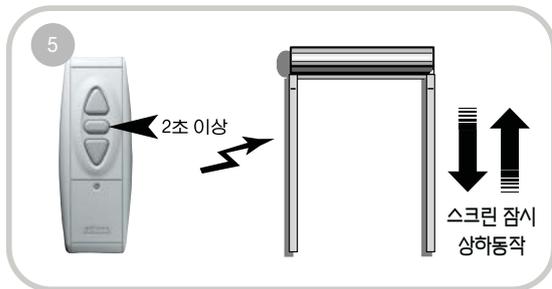



STOP 버튼 2초 이상 누르기

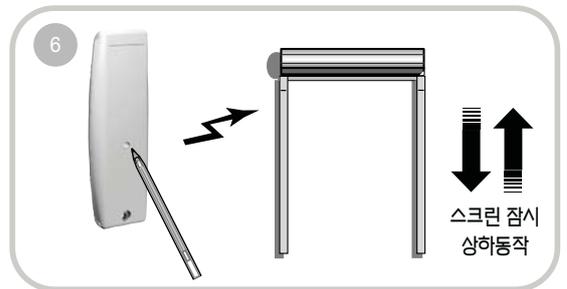

송신기 뒷면의 프로그램 버튼 누르기


여기까지 조작 후에는 리모콘 명령이 모멘터리 모드에서 UP 또는 DOWN 버튼을 한번만 누르면 상한 또는 하한리미트까지 움직이는 펄스타입으로 변경된다.






3 송신기 추가 / 삭제하기

추가하기

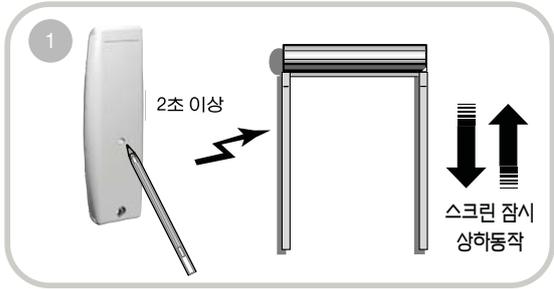


기존 송신기 뒷면의 프로그램 버튼 2초 이상 누르기

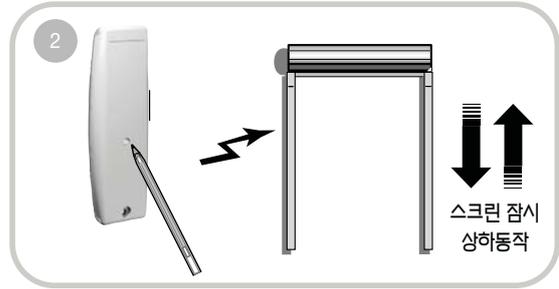


새 송신기 뒷면의 프로그램 버튼 잠시 누르기

삭제하기

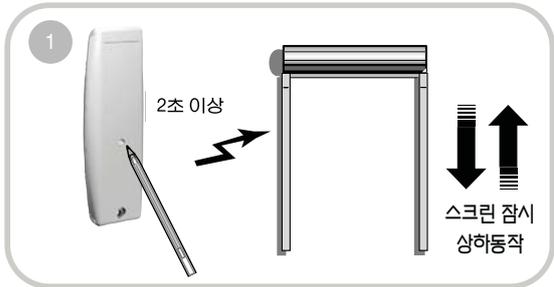


계속 사용할 기존 송신기 뒷면의 프로그램 버튼 2초 이상 누르기

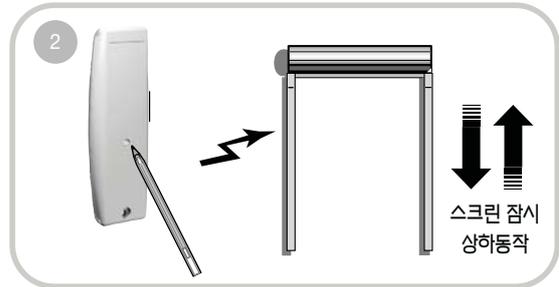


삭제하고자 하는 송신기 뒷면의 프로그램 버튼 잠시 누르기


4 상하한 리미트 다시 설정하기

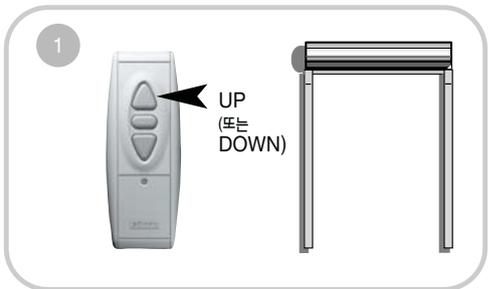


설정된 스크린 상한 또는 하한 리미트까지 올리기

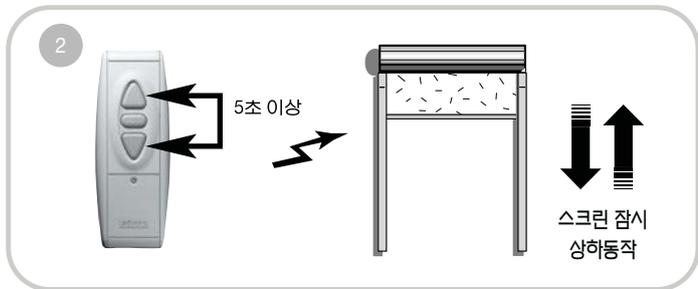

UP 과 DOWN 버튼 동시에 5초 이상 누르기

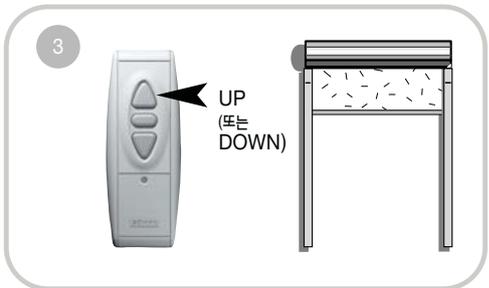



원하는 상한 또는 하한 리미트 위치로 조절하기

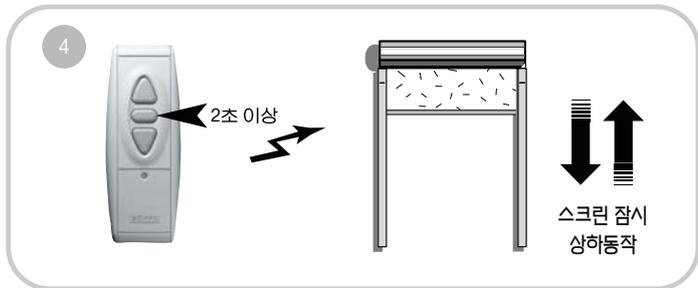

STOP 버튼 2초 이상 누르기



위 조작으로 새로운 상하한 리미트가 설정된다.






5 알투스 모터 완전히 초기화 시키기


전원을 2차례 차단후 공급 하기

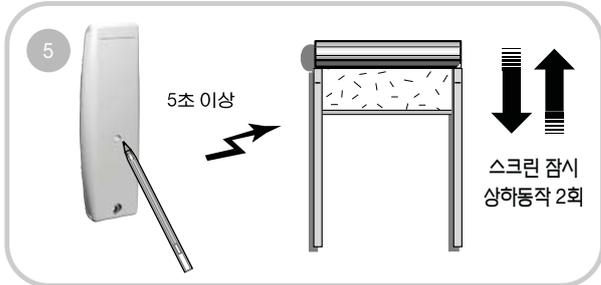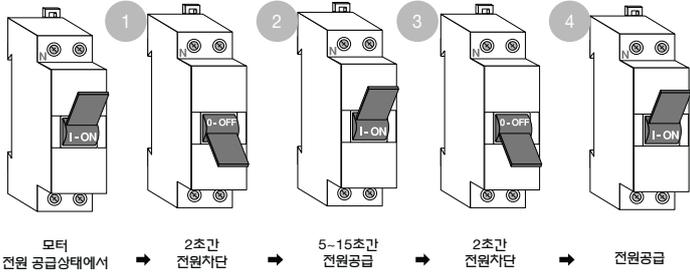

이로써 송신기와 알투스 모터간의 모든 설정이 삭제된다.
 단 4채널 송신기의 경우 해당 채널의 설정만이 삭제된다.

송신기 뒷면의 프로그램 버튼 5초 이상 누르기(스크린이 상하 동작을 2차례 할때까지)





6 설정 예시(Telis 4 RTS를 개별/그룹 제어하기)

A 설정하고자 하는 내용

스크린 1(Altus RTS 모터 1)을 Telis 4 리모콘의 1번 채널로 제어
 스크린 2(Altus RTS 모터 2)을 Telis 4 리모콘의 2번 채널로 제어
 스크린 3(Altus RTS 모터 3)을 Telis 4 리모콘의 3번 채널로 제어
 스크린 4(Altus RTS 모터 4)을 Telis 4 리모콘의 4번 채널로 제어
 스크린 1, 2, 3, 4 전체를 Telis 4 리모콘의 전체 채널(4개의 LED가 모두 깜박이는 상태)로 그룹제어


B 개별 제어를 위해 1번~4번 채널 설정하기

앞면의 설정 방법에 따라 각 채널을 각각의 스크린(모터)에 설정한다.

C 전체 그룹 제어를 위해 전체 채널 설정하기




1번 채널 선택하기

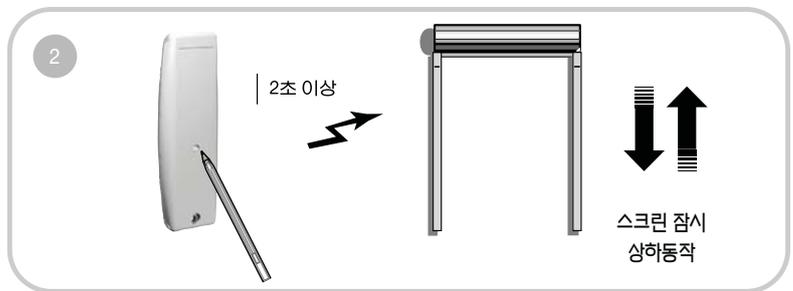

송신기 뒷면의 프로그램 버튼 2초 동안 누르기



전체 채널 선택하기

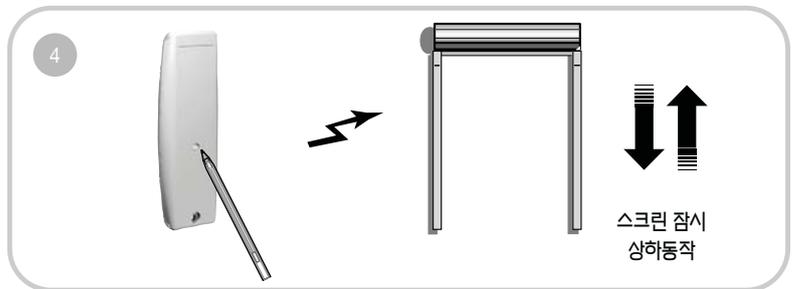

송신기 뒷면의 프로그램 버튼 잠시 누르기

나머지 2,3,4번 채널에 대해서도 위의 과정을 되풀이 한다

이로써 1,2,3,4번스크린이 모두 전체 채널에 설정되어 그룹으로 제어된다.

